SK-LCD Button kezelő – rövid felhasználói útmutató

A Trikdis SK-LCD Button nyomógombos, kijelzős kezelő rövid felhasználói útmutatója a FLEXi SP3 riasztóközponthoz: a kijelző és a gombok, élesítés és hatástalanítás, éjszakai és helyben maradó mód, felhasználói kódok, zónakiiktatás, vészjelzés, fény- és hangerő, a kijelző szimbólumai.



Kiadás: 2026.11.17.
A mindig friss webes változat: https://trikdis.hu/trikdis-flexi-keypad-sk-lcd-button-kezelo-rovid-felhasznaloi-utmutato

Tartalom

1. Kezelő áttekintése

2. Riasztórendszer élesítése / hatástalanítása

2.1 Riasztórendszer (távozó) ÉLESÍTÉS

2.2 Riasztórendszer HATÁSTALANÍTÁS

2.3 ÉJSZAKAI / ALVÓ mód

2.4 HELYBEN MARADÓ / STAY mód

3. Kódok létrehozása, módosítása, törlése

3.1 Új kód megadása / meglévő módosítása

3.2 Felhasználói kód törlése

4. Zóna kiiktatás (BYPASS)

4.1 Kiiktatás aktiválása

4.2 Kiiktatás megszüntetése

5. Vészjelzés, tűzérzékelő visszaállítása

5.1 Vészjelzés küldése

5.2 Tűz- (füst-) érzékelők visszaállítása

6. Fény és hangerő beállítások

6.1 Gombok fényereje

6.2 LCD kijelző fényereje

6.3 Nyomógombok hangereje

6.4 Készenléti fény kikapcsolása

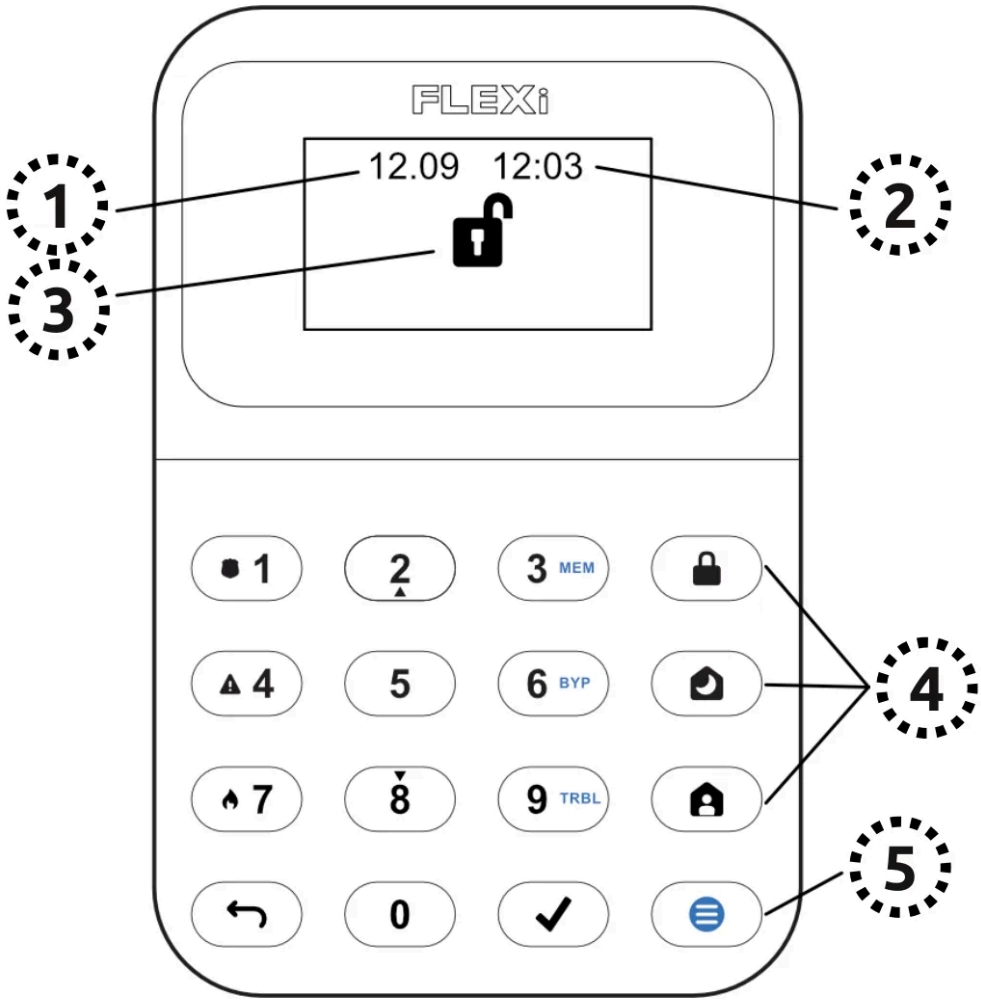
7. Szimbólumok jelentése

8. Biztonsági előírások

Lásd még

1. Kezelő áttekintése

A kezelő jelzőit és gombjait az ábrán lévő számok jelölik:



1. ábra. Funkciók áttekintése

1. **Dátum**
2. **Idő**
3. **Terület (partíció) állapotjelzése**
4. **Partícióvezérlő gombok**
5. **Menü gomb**

Trikdis SK-LCD Button kezelő

2. Riasztórendszer élesítése / hatástalanítása

2.1 Riasztórendszer (távozó) ÉLESÍTÉS

1. Győződj meg róla, hogy egyik zóna sincs megsértve.
2. Nyomd meg a [🔒] gombot.

3. Írd be a felhasználói kódot.
4. Válaszd ki a területet.
5. Nyomd meg a [✓] gombot.
6. Hagyd el a területet a késleltetési időn belül.

Élesített rendszer esetén a  ikon megjelenik a kijelzőn.

2.2 Riasztórendszer HATÁSTALANÍTÁS

1. Írd be a felhasználói kódot.
2. Válaszd ki a területet.
3. Nyomd meg a [✓] gombot.

Ha a rendszer ki van kapcsolva, a  ikon megjelenik a kijelzőn.

2.3 ÉJSZAKAI / ALVÓ mód

Az épület héjazata biztosított, belül szabad a mozgás. Ajtó/ablak nyitásra riaszt.

1. Nyomd meg a [ ] gombot.
2. Írd be a felhasználói kódot.
3. Válaszd ki a területet.
4. Nyomd meg a [✓] gombot.
5. Az ÉJSZAKAI élesítés azonnal bekapcsol.

A  ikon megjelenik a kijelzőn, ha az ÉJSZAKAI élesítés aktív.

2.4 HELYBEN MARADÓ / STAY mód

Belépésnél késleltetés van. Belül szabad a mozgás.

1. Nyomd meg a [ ] gombot.
2. Írd be a felhasználói kódot.
3. Válaszd ki a területet.
4. Nyomd meg a [✓] gombot.
5. A HELYBEN MARADÓ élesítés azonnal bekapcsol.

A  ikon megjelenik a kijelzőn, ha a HELYBEN MARADÓ élesítés aktív.

A terület állapotának váltásához elegendő a felhasználói kód és a kívánt terület kiválasztása. A beírt parancsok törléséhez nyomd meg a [ ] gombot.

3. Kódok létrehozása, módosítása, törlése

3.1 Új kód megadása / meglévő módosítása

Új felhasználói kódot így adsz meg, vagy így módosítasz egy meglévőt:

1. Nyomd meg a [ ], majd a [**0**]-ás gombot
2. Írd be a mesterkódot (alapértelmezett: 1234)
3. Add meg a felhasználó kétjegyű sorszámát (pl. 02)
4. Írd be kétszer az új kódot
5. Válaszd ki a felhasználóhoz rendelt területeket
6. Nyomd meg a [ ] gombot.

Kilépéshez ismét nyomd meg a [ ] gombot.

Megjegyzés

- A mesterkód sorszáma: [01]
- A kódok 4 számjegyből állnak.

3.2 Felhasználói kód törlése

Egy felhasználói kódot így törölsz:

1. Nyomd meg a [ ], majd a [**0**] gombot
2. Írd be a *mesterkódot*
3. Add meg a felhasználó kétjegyű sorszámát (pl. 02)
4. Nyomd meg a [ ] gombot. (Ekkor egy megerősítő hangjelzés hallható.)
6. Nyomd meg a [ ] gombot.

Kilépéshez ismét nyomd meg a [ ] gombot.

4. Zóna kiiktatás (BYPASS)

A kiiktatott (BYPASS) zóna nem riaszt, a rendszer nélküle is élesíthető.

4.1 Kiiktatás aktiválása

Egy vagy több zónát így iktatsz ki:

1. Nyomd meg a [ ], majd a [**6**]-os gombot
2. Írd be a felhasználói kódot.
3. Add meg a zónák kétjegyű sorszámát. Akár többet egymás után pl. 05 majd 11.
4. Nyomd meg a [ ] gombot. (a ikon megjelenik a kijelzőn, ha van a kiiktatott zóna)

4.2 Kiiktatás megszüntetése

Ismételd meg a bekapcsolási lépéseket.

5. Vészjelzés, tűzérzékelő visszaállítása

5.1 Vészjelzés küldése

- **Rendőrség** – nyomd meg az [**1**]-es gombot 3 másodpercig
- **Orvosi segély** – nyomd meg az [**4**]-es gombot 3 másodpercig
- **Tűzoltóság** – nyomd meg az [**7**]-es gombot 3 másodpercig

Megjegyzés: csak aktív távfelügyeleti előfizetés esetén működik

5.2 Tűz- (füst-) érzékelők visszaállítása

Tűz- vagy füstjelzés után az érzékelőket a kezelőről kell visszaállítani:

- Nyomd meg a [ ] gombot 3 másodpercig

Megjegyzés: a tűz- és / vagy füstérzékelők nem állnak vissza automatikusan jelzés után. Manuálisan kell visszaállítani őket.

6. Fény és hangerő beállítások

A kezelő fényereje és a gombok hangereje a menüből állítható, az alábbiak szerint.

6.1 Gombok fényereje

A gombok háttérvilágításának erősségét így állítod be:

1. Nyomd meg a [ ], majd az [**5**]-ös és [**3**]-as gombot
2. Állítsd be a fényerőt a [**2**]-es / [**8**]-as gombokkal
3. Mentéshez [ ], kilépéshez [ ]

6.2 LCD kijelző fényereje

Az LCD kijelző háttérvilágítását így állítod be:

1. Nyomd meg a [ ], majd az [**5**]-ös és [**2**]-es gombot
2. Állítsd be a fényerőt a [**2**]-es / [**8**]-as gombokkal
3. Mentéshez [ ], kilépéshez [ ]

6.3 Nyomógombok hangereje

A gombnyomáskor hallható hangjelzés erősségét így állítod be:

1. Nyomd meg a [ ], majd az [**5**]-ös és [**1**]-es gombot
2. Állítsd be a hangerőt a [**2**]-es / [**8**]-as gombokkal
3. Mentéshez [ ], kilépéshez [ ]

6.4 Készenléti fény kikapcsolása

Ez a beállítás szabályozza, hogy a kezelő háttérvilágítása világítson-e akkor is, amikor a készülék készenléti módba vált (vagyis egy ideje nem nyomták meg).


1. Nyomd meg a [ ], majd az [**5**]-ös és [**4**]-es gombot.
2. A [1]-es gomb megnyomásával beállíthatod, hogy a háttérvilágítás készenléti módban is világítson, míg a [2]-es gombbal azt, hogy ilyenkor elaludjon.
3. Mentéshez [ ], kilépéshez [ ].


7. Szimbólumok jelentése

A kijelzőn megjelenő szimbólumok és a jelentésük:

Szimbólum	Jelentés
	**Központ nincs csatlakoztatva**
	**1. partíció élesítve**
	**4. partíció hatástalanítva**

Szimbólum	Jelentés
	**2. partíció otthon mód**
	**3. partíció alvás mód**
	**MENÜ gomb**
	**ENTER funkciógomb**
	**Partíció**
	**Riasztás**
	**Tűz**
	**Felhasználói kód**
	**Felhasználó**
	**Belépés/Kilépés**
	**Nyitott zóna**
	**Kizárás**

Szimbólum	Jelentés
	**Memória**
	**Hiba**
	**Rendszerhiba lista**
	**Hálózati feszültség hiba**
	**Akkumulátor hiba**
	**AUX túláram**
	**Idő nincs beállítva**
	**Sziréna túláram**
	**Sziréna hiányzik**
	**Tűz hurok hiba**
	**Hálózati hibák listája**
	**1. Távfelügyelet hiba**
	**Felhőkapcsolat hiba**
	**SIM kártya hiba**

Szimbólum	Jelentés
	**SIM kártya jelszó hiba**
	**SIM kártya hálózati hiba**
	**WiFi hiba**
	**RS485 interfész hiba**
	**SIM kártya 2 hiba**
	**LAN hiba**
	**Vezeték nélküli alacsony töltöttség**
	**Tápellátás hiba**
	**Sziréna hiba**
	**Szabotázs hiba**
	**Antimaszkolás hiba**
	**Vezeték nélküli hiba**
	**Bővítő modul hiba**
	**Beállítások**

Szimbólum	Jelentés
	**Hangerő**
	**LCD fényerő**
	**Kezelő fényereje**
	**Készenléti fény O-Bekapcsolva / I-Kikapcsolva**
	**Info**

Az „SK-LED button” kezelő 64 zónát és 8 területet (partíciót) kezel. A területek hozzárendelhetőek egyes kezelőkhöz és ilyenkor a kezelő csak a hozzárendelt területek állapotát jelzi ki. Ez a funkció a riasztóközpont FW:SP3_xxx4_0121 verziójától elérhető.

8. Biztonsági előírások

Figyelem!

Az elektromosság veszélyes! Személyi sérülést vagy HALÁLT, valamint anyagi kárt okozhat!

A telepítés során elektromos berendezéssel történik munkavégzés, amit az érvényes erős- és gyengeáramú rendelkezések betartásával kell kivitelezni!

A garancia (jótállás) érvényesítésének is feltétele, hogy az eszközt szakképzett személy telepítse az elektromos berendezések telepítésére vonatkozó előírások betartásával és az elektromos berendezések biztonságos üzemeltetésére vonatkozó hatályos előírásokat követve.

- A kezelőt csak szakképzett személy telepítheti és tarthatja karban.
- A gyártó által nem engedélyezett változtatás, módosítás vagy javítás a garancia elvesztésével jár.
- Tartsd be a helyi hulladékkezelési szabályokat: a készüléket ne dobd a háztartási hulladékba – a leselejtezett eszközt elektronikai hulladékként add le.

Lásd még

- FLEXi SP3 felhasználói útmutató – a rendszer kezelése, a Protegus 2 alkalmazás és a hibajelzések.
- FLEXi SP3 riasztóközpont útmutató – a kezelők bekötése és beállítása (telepítőknek).

Kapcsolódó termékek

Trikdis SK-LCD Button kezelő | **Trikdis FLEXi SP3 Ethernet okos riasztóközpont**

Szerzői jog

Ezt az útmutatót a trikdis.hu és a mobilamb.eu készítette. A szövege, a szerkezete, a saját ábrái és a kiegészítései a mi szellemi termékünk, szerzői jogi védelem alatt állnak. Engedélyünk nélkül sem egészben, sem részleteiben nem másolható, nem terjeszthető és más weboldalon nem tehető közzé. A termék telepítéséhez és használatához szabadon letölthető és kinyomtatható.

A Trikdis és a Protegus név és logó a UAB Trikdis védjegye.

Az útmutató mindig friss változata: https://trikdis.hu/trikdis-flexi-keypad-sk-lcd-button-kezelo-rovid-felhasznaloi-utmutato